

ŘÍDICÍ SYSTÉM VISTAPOOL

NÁVOD K INSTALACI 2016


v!stapool
dotykové obrazovky
domotic pro bazény

1 ÚVOD

Naše moduly umožňují připojení dálkového ovládání všech našich zařízení přes internet. Klient tak může sledovat, ovládat a upravovat všechny součásti a parametry svého bazénu odkudkoli na světě. Profesionální údržba bazénu ovládá všechny prvky na dálku. Váš bazén pak automaticky generuje statistiky o historii příslušných parametrů.




Modul WIFI musí být v dosahu pokrytí bezdrátové sítě, ke které bude připojen.

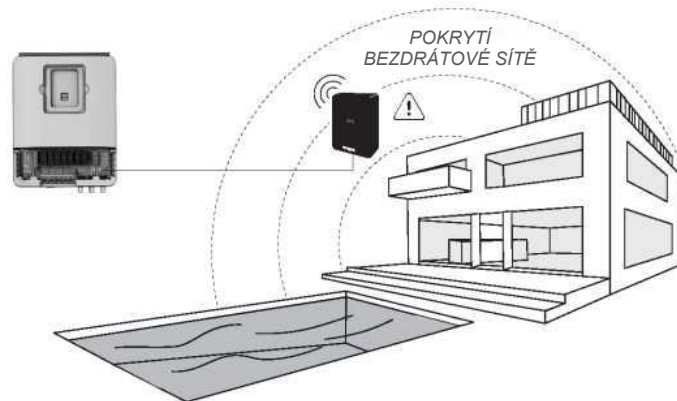

2 KONFIGURACE MODULU

Pro přístup k funkcím systému Vistapool musí být modul WIFI připojen kabelem k elektronické skříňce (obrázek A). Modul musí být v dosahu pokrytí bezdrátové sítě, ke které bude připojen.

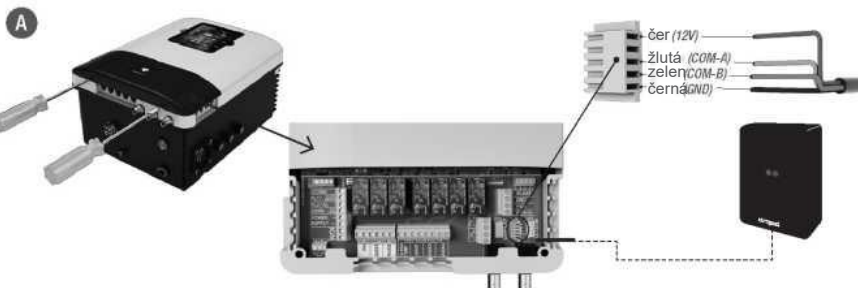

- Vypněte zařízení stisknutím vypínače a odpojte je ze zásuvky.
- Sejměte kryt konektorů pomocí šroubováku.
- Připojte modul WIFI k příslušnému konektoru (WIFI) elektronického obvodu tak, aby byl červený vodič umístěn nahoře.
- Pokud je WIFI modul správně připojen, jedna ze zelených LED bude blikat a druhá nepřetržitě svítit.

Po připojení modulu WIFI jednotku restartujte. V nabídce *Nastavení systému (System Settings)* se zobrazí možnost *Síť (Network)*.

obrazovka 2.4 WIFI: Vyberte *WIFI* pro zjištění dostupných sítí, ke kterým má modul přístup. Hledání se provede automaticky.

obrazovka 2.5 Vyberte požadovanou síť, ke které má modulu WIFI přístup.

obrazovka 2.6 Zadejte heslo do vyskakovací klávesnice. Pohybuje se nahoru a dolů pomocí kláves **nahoru/dolů** a vpravo a vlevo pomocí kláves **plus/minus**. Chcete-li vybrat znak, stiskněte tlačítko **OK**.

obrazovka 2.7 Konfigurace: Pro podrobnější konfiguraci přejděte do této nabídky nebo se obraťte na svého instalačního technika.

obrazovka 2.9 Stav: Zkontrolujte stav svého připojení.

obrazovka 2.10 Zkouška připojení: Zkontrolujte, zda bylo vaše připojení úspěšně navázáno.



POŽADAVKY A DOPORUČENÍ PRO SÍŤ WIFI AUTOMATICKÉ PŘÍŘAZENÍ IP POMOCÍ DHCP


Abyste bylo možné tuto službu povolit pro nová připojení, je třeba nakonfigurovat směrovač DSL. Modul WIFI používá tento protokol k automatickému získání adresy IP ze směrovače. Pokud se při konfiguraci modulu WIFI vyskytnou problémy a skříňka se ke směrovači nepřipojí automaticky, zkontrolujte, zda je povolen protokol DHCP. Zadejte webovou adresu směrovače pomocí webového prohlížeče (obvykle 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1) a získejte přístup k ovládacímu panelu zadáním uživatele a hesla požadovaných směrovačem. Zadejte možnost DHCP a aktivujte ji. Nakonec uložte a použijte úpravu konfigurace, aby směrovač pracoval s novou konfigurací.

ŠIFROVÁNÍ WIFI


Filtrování vody v bazénu je velmi choulostivá operace, jejíž řízení vyžaduje určitý stupeň ochrany před nežádoucím přístupem či dokonce škodlivými zásahy. Proto se při instalaci připojení k bazénu pomocí sítě WIFI důrazně doporučuje používat vysoce chráněný šifrovací protokol. Na základě několika testů a dokumentů se ukázalo, že šifrování WEP má určité bezpečnostní chyby, a proto by raději mělo být nahrazeno šifrovacím protokolem WPA. Nicméně velký počet domácností a společností stále šifrování WEP používá. Pokud máte šifrovací protokol WEP, změňte jej připojením k ovládacímu panelu směrovače, jak je to vysvětleno v předchozí části. Poté zadejte „Nastavení bezdrátového připojení (Wireless settings)“ a změňte šifrování z WEP na WPA. Můžete použít stejné heslo jako u šifrování WEP. Nezapomeňte vymazat a znovu vytvořit připojení k bezdrátové síti v počítači.

3 KONFIGURACE SYSTÉMU VISTAPOOL

Když je modul WIFI připojen k jednotce, obě kontrolky svítí a připojení k síti je správně nakonfigurováno, přejděte na www.vistapool.es. Zvolte možnost *Registrovat (Register)* (obrázek B) a zadejte všechny požadované údaje. Musíte zadat identifikační číslo bazénu, „ID uzlu (Node ID)“ (obrázek C). Toto číslo naleznete na obrazovce „Modul napájení (Power Module)“ na displeji TFT jednotky (obrázek D). Pokud „ID uzlu“ nemá správný formát, nemůžete v procesu registrace pokračovat. Zkontrolujte, že jste zadali všech 24 znaků.

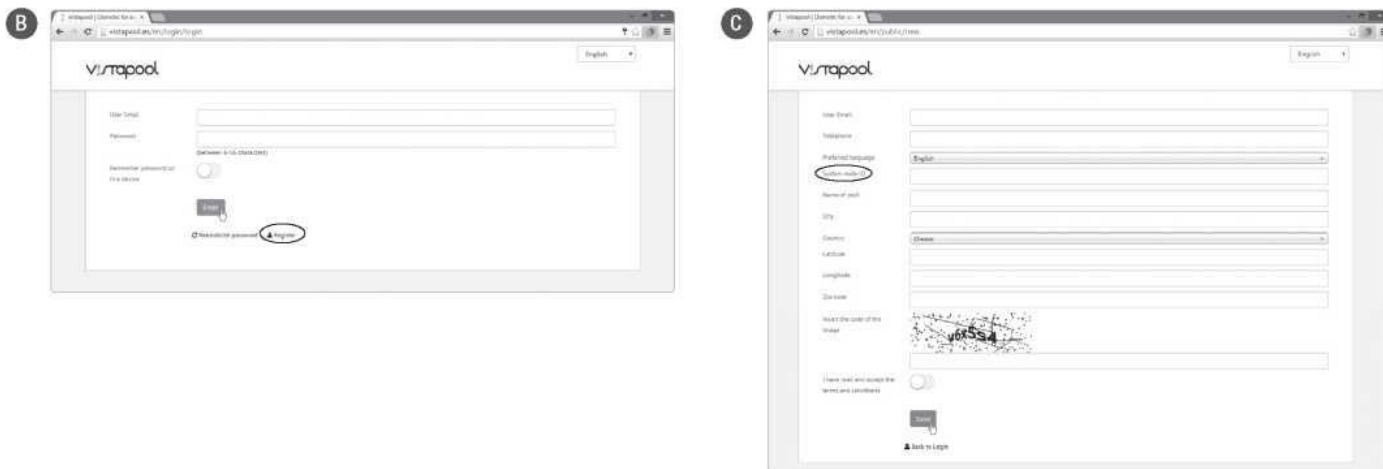

Po zadání „ID uzlu“ stiskněte „Odeslat (Send)“ na obrazovce C a zobrazí se obrazovka E. Zadejte heslo a stiskněte „Save (Uložit)“.

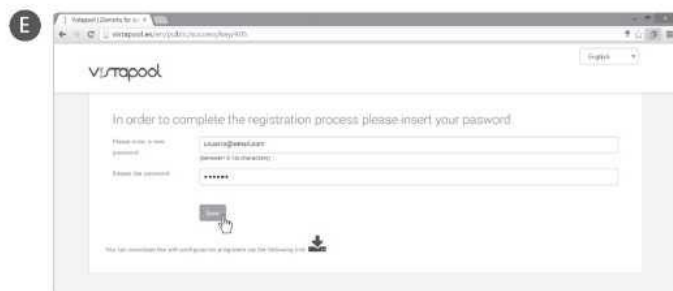

4 FUNKCE WEBOVÝCH STRÁNEK VISTAPOOL



Pokud bazén správně komunikuje s centrálním serverem Vistapool, zobrazí se obrazovka F. Pokud se systémem Vistapool nekomunikuje, zkontrolujte připojení k internetu a předvolby sítě (viz kapitola 2). Pokud je modul WIFI správně připojen, budou 2 zelené LED diody svítit.



5 FUNKCE VISTAPOOLU

Chcete-li změnit libovolný parametr svého bazénu, vyberte ikonu oka (👁️) na obrazovce **F** a poté kartu „Konfigurace (Configuration)“ (obrazovka **G**). Tato obrazovka závisí na typu řízení bazénu, který je nainstalován ve vašem systému. Vyberte typ parametru, který chcete upravit, například zapnutí nebo vypnutí filtrace, stiskněte tlačítko „Man“ u položky „Filtrace (Filtration)“ a výběrem „VYP. (OFF)“ zastavíte proces filtrace.

Pro přístup ke statistikám fondu (obrazovka **H**) vyberte ikonu grafu (📊 Statistika (Statistics)). Kliknutím na ikonu ⬇️ si můžete stáhnout data pro vedení historie svého bazénu.

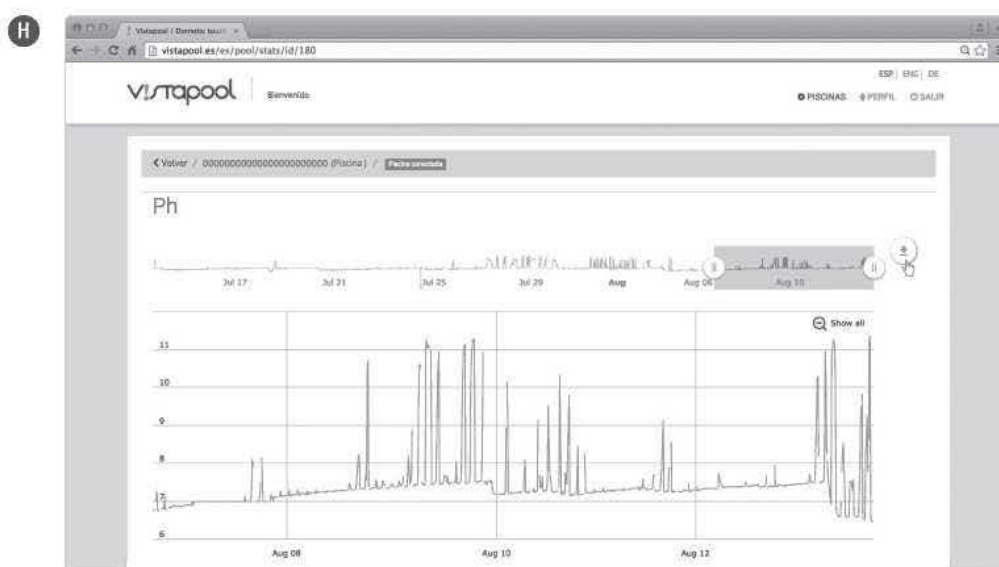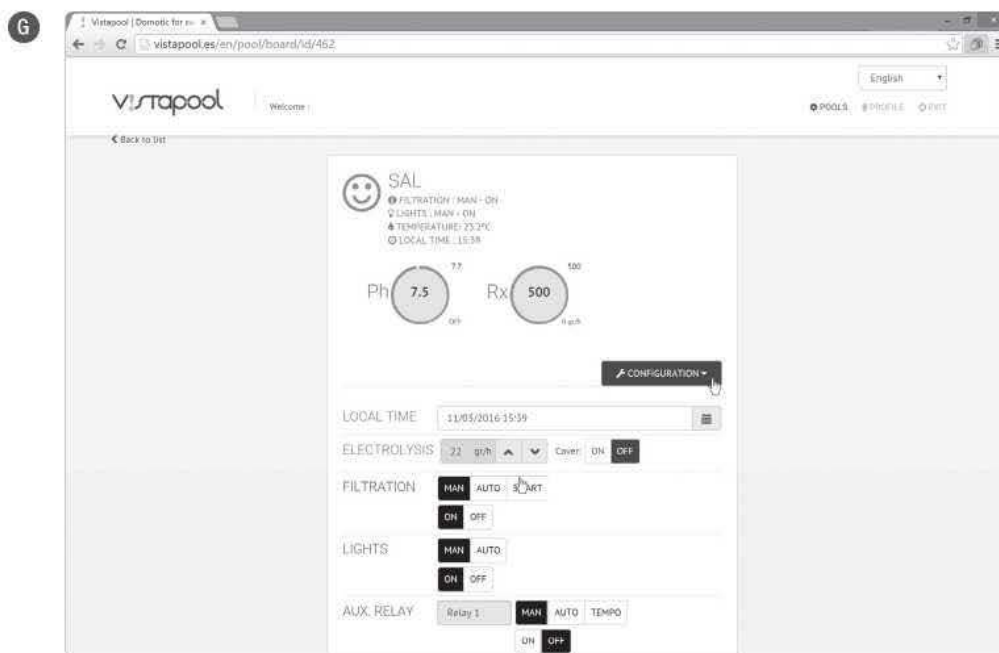

Chcete-li do svého profilu přidat více bazénů, přejděte na domovskou stránku kliknutím na logo Vistapool a vyberte ikonu seznamu (☰), který se nachází nad rámečkem s informacemi o vašem bazénu. Když se objeví obrazovka **I**, stiskněte tlačítko „Nový (New)“, vyplňte informace o bazénu a klikněte na „Uložit (Save)“.

Můžete kdykoliv upravit své osobní údaje a informace o bazénu, odstranit bazény a změnit předvolby stisknutím tlačítka „🗑️“ na obrazovce **I**.

